LOWRANCE











Elite-4x, Elite-5x, Elite-7x et Elite-9x

Manuel d'utilisation

Copyright © 2014 Navico

Tous droits réservés.

Lowrance® et Navico® sont des marques déposées de Navico.

Navico peut estimer nécessaire de modifier ses politiques commerciales et tarifaires à tout moment, et ce, sans avis préalable. Nous nous réservons le droit de ce faire sans avis préalable. Toutes les fonctions et spécifications peuvent être modifiées sans avis préalable.

Déclaration de conformité

Lowrance Elite-4x, Elite-5x, Elite-7x et Elite-9x

- répond aux normes techniques conformément à la section 15.103 des directives FCC,
- est conforme aux normes CE au titre de la directive RTTE 1999/5/CE,
- est conforme aux critères requis pour les appareils de niveau 2 de la norme de radiocommunications (compatibilité électromagnétique) 2008.

Pour plus d'informations, visitez notre site Web: www.lowrance.com



REMARQUE: Ce manuel couvre les modèles Elite-4x, Elite-5x, Elite-7x et Elite-9x. En conséquence, les captures d'écrans des menus et des fenêtres de dialogue peuvent ne pas correspondre exactement à votre appareil.

Avertissement

Les changements ou modifications apportés par l'utilisateur, non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité, pourraient annuler l'autorisation d'utilisation de l'appareil. Cet équipement a été testé et s'est avéré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de la catégorie B, selon la section 15 des directives FCC. Ces limites ont été établies afin de garantir une protection raisonnable contre les interférences nocives émises dans un environnement résidentiel. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie en fréquence radio et pourrait, s'il n'était pas installé et utilisé selon les instructions, générer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, aucune garantie n'est donnée que des interférences ne seront pas générées dans une installation en particulier. Si cet appareil provoque des interférences nuisibles à la réception de radio ou de télévision, ce qui peut être constaté en allumant et en éteignant l'appareil, nous incitons l'utilisateur à tenter d'éliminer ces interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur
- Connecter l'appareil sur une alimentation autre que celle du récepteur
- Consulter le revendeur ou un technicien expérimenté.

Table des matières

Introduction4	Curseur	. 10
Commandes de l'unité4	Mode avancé	. 10
Sondeur Conventionnel et Downscan 5	Paramètres par défaut	. 11
Principes de base6	Pages	12
Assistant d'installation6	Page Sondeur	.12
Pages6	Page Downscan	.12
Sélectionner des pages6	Pages combinées	. 13
Menus Page6	Données Overlay	. 14
Utilisation des menus8	Utilisation du sondeur	16
Boîtes de dialogue8	Trackback	. 16
Saisie de texte8	Sensibilité	. 18
Modes de pêche9	Colourline	. 18


Echelle	18	Réglages	31
Fréquence	19	Menu Réglages	.31
Fréquence	19	Système	.31
Vitesse Ping	20	À propos	.32
Fish ID (ID Poisson)	21	Alarmes	.33
Options Downscan	22	Specifications	35
Réglages du sondeur	23		
Installation	24		
Utilisation du sondeur DSI	. 26		
Trackback	26		
Vitesse Ping	28		
Options Downscan	28		


Commandes de l'unité		
0	ÉCLAIRAGE/ALIMENTATION : com- mande la luminosité et allume ou éteint l'unité.	
	PAVÉ À FLÈCHES : commande le déplacement du curseur et active les options dans les menus.	
	PAGES : permet de sélectionner une page à afficher.	
MENU	MENU : ouvre les menus contenant les réglages, le contexte et les pages.	
ENTER	ENTER : valide les sélections de menu ; enregistre un waypoint à la position du curseur.	
	Touches de ZOOM : permettent d'effectuer un zoom avant/arrière.	

Mise en route		
Éteindre/ allumer l'unité	Pour allumer/éteindre l'unité, appuyez sur la touche ÉCLAIRAGE/ALIMENTATION et maintenez-la enfoncée pendant trois secondes.	
Réglage de la luminosité	Cette unité dispose de 10 niveaux de luminosité. Appuyez sur la touche ÉCLAIRAGE/ALIMENTATION pour passer d'un niveau à un autre.	
Mode Muet de la fonction audio	Sélectionnez Audio : silencieux dans le menu Système et appuyez sur ENTER .	

Sondeur Conventionnel et Downscan

Cette unité prend en charge deux types d'images de sondeur : les images classiques et les images Downscan.





Conventionnel

Downscan

Reportez-vous à la partie Utilisation du sondeur pour en savoir plus sur les fonctions et les réglages du sondeur conventionnel.

Les fonctions et les réglages du Downscan sont abordés dans le chapitre Options Downscan.

Principes de base

Assistant d'installation

L'assistant d'installation apparaît lorsque vous allumez l'unité pour la première fois. Pour choisir vos propres paramètres, ne lancez pas l'assistant d'installation. Pour le relancer, restaurez les paramètres par défaut.



Pages





Boîte de dialogue de la touche Pages



REMARQUE : Les pages disponibles varient selon le modèle et selon les capteurs connectés.



Sélectionner des pages

Pour sélectionner une page, appuyez sur la flèche du pavé qui pointe en direction de la page souhaitée et appuyez sur **ENTER**.

Menus Page

Les pages Downscan et Sondeur comportent des menus qui sont accessibles uniquement lorsque ces pages sont à l'écran.




Page Downscan



Régler...

Menu Downscan









Régler...


Accès au menu Réglages



Pages combinées



Page à deux fenêtres




Fenêtre horizontale

Appuyez deux fois sur la touche **PAGES** pour activer les fenêtres. Le menu Page de la page active s'affiche lorsque la touche **MENU** est actionnée. La page active est identifiée par une bordure orange.

Accès aux options du menu

Le pavé à flèches et la touche **ENTER** servent à sélectionner les options et à ouvrir les sous-menus. Utilisez le pavé à flèches pour sélectionner l'option souhaitée et appuyez sur **ENTER**.



Utilisation des menus

Il existe plusieurs types de menu servant à ajuster les options et les réglages, notamment les barres de défilement, les fonctions d'activation/désactivation et les menus déroulants.

Barres de défilement

Sélectionnez la barre de défilement et appuyez sur la flèche gauche (diminuer) ou la flèche droite (augmenter) du pavé.


Fonctions On/Off

Sélectionnez un réglage on/off et appuyez sur **ENTER** pour activer/désactiver l'option.



Menus déroulants

Accédez au menu déroulant, appuyez sur flèche Haut/Bas du sélectionner pavé pour l'élément souhaité et appuyez sur ENTER. Principes de base | Serie Elite X





REMARQUE: appuyez sur la touche **MENU** pour quitter les menus.

Boîtes de dialogue

Les boîtes de dialogue sont destinées à présenter des informations à l'utilisateur ou à lui permettre d'en fournir lui-même. Selon le type de donnée d'entrée, différentes méthodes sont utili-



sées pour confirmer, annuler ou fermer la boîte de dialoque.

Saisie de texte

Certaines opérations (attribuer un nom à un waypoint, une route ou une trace, notamment) impliquent de saisir du texte.

Pour saisir du texte :

- Utilisez le pavé à flèches pour sélectionner le caractère souhaité et appuyez sur ENTER.
- Répétez l'étape 1 pour chaque caractère à saisir.
- Lorsque vous avez terminé de saisir du texte, sélectionnez OK et appuyez sur ENTER.



Modes de pêche

(sondeur conventionnel uniquement)

Différents modes de pêche incluant des paramètres prédéfinis sont disponibles pour correspondre au mieux à vos conditions spécifiques de pêche.



Options du mode de pêche		
Utilisation générale	1 000 pieds (305 m) ou moins	Région côtière
Haut fond	60 pieds (20 m) ou moins	Fonds très profonds avec algues
Eau douce	400 pieds (130 m) ou moins	Eaux intérieures/à proximité des côtes
Eaux pro- fondes	1 000 pieds (305 m) ou plus	Haute mer
Traîne lente	400 pieds (130 m) ou moins	Eaux intérieures/côtières
Traîne rapide	400 pieds (130 m) ou moins	Eaux intérieures/côtières
Eau claire	400 pieds (130 m) ou moins	Eaux intérieures/côtières
Eau saumâtre	400 pieds (130 m) ou moins	Mélange d'eau douce et d'eau salée
Glace	400 pieds (130 m) ou moins	Pêche en eau glacée



REMARQUE: utilisez le mode Eau douce si vous pêchez à une profondeur de 100 pieds ou moins, faute de quoi votre unité risque de ne pas suivre le fond correctement.

Curseur

Le pavé à flèches déplace le curseur sur l'écran, ce qui permet de faire défiler la carte, de sélectionner des éléments sur la carte et d'examiner l'historique du sondeur.

Appuyez sur **MENU** et sélectionnez *Retourner au bateau* ou *Quitter le mode Curseur* pour effacer le curseur.

Mode avancé

Active les fonctions et les paramètres avancés. Les fonctions suivantes sont activées lorsque le mode avancé est activé :

- Sortie NMEA 0183
- NMEA 2000 (Elite-7x/Elite-9x seulement)
- Unités (active les options de distance, de vitesse, de profondeur, de température et de cap)

Mode Veille

Diminue la consommation d'énergie en éteignant le sondeur et l'affichage.

Appuyez sur la touche **ÉCLAIRAGE/ ALIMENTATION** pour accéder à la boîte de dialogue Luminosité.

Sélectionnez *Veille* et appuyez sur **ENTER**. Appuyez sur une touche quelconque pour revenir en mode normal.



Paramètres par défaut


Rétablit la valeur par défaut des options et des réglages de l'unité.






REMARQUE: si vous laissez votre unité en mode Veille lorsque votre bateau n'est pas utilisé, la batterie se déchargera.

Pages

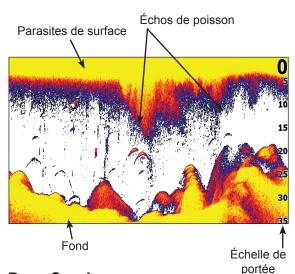

Page Sondeur

Permet d'afficher la colonne d'eau qui défile de droite à gauche sur l'écran de votre unité.

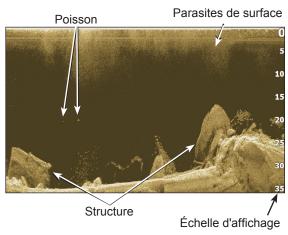



Page Downscan

La page Downscan montre la colonne d'eau qui défile de droite à gauche. Vous pouvez superposer les données du sondeur Downscan à la page du sondeur conventionnel en sélectionnant *Overlay Downscan* dans le menu Sondeur.

Pages combinées

Cette unité comporte pages combinées préconfigurées.





Sondeur/Downscan

Sondeur/Downscan



REMARQUE: appuyez deux fois sur la touche **PAGES** pour activer les fenêtres.







Personnalisation des pages combinées

Vous pouvez ajuster la taille des fenêtres des pages combinées et modifier l'organisation des pages à



l'écran : verticalement (pages côte à côte) ou horizontalement (pages l'une au dessus de l'autre).


Pour faire des modifications sur les panneaux de pages, sélectionner une page sur le carrousel et appuyer sur **MENU**.



REMARQUE: Pour ajuster la taille d'un panneau, Sélectionner une page à afficher et choisir taille panneau dans le menu.

Données Overlay

Permet de sélectionner les données figurant dans les pages Sondeur et Downscan.



Données Overlay

Afficher

Active/désactive l'affichage des données en surimpression, sans en modifier la configuration.



Configurer

Permet de sélectionner/personnaliser les données de surimpression.



Pour ajouter des données de surimpression :

- Dans la page Sondeur, Carte ou Downscan, appuyez sur MENU.
- Sélectionnez *Données Overlay* et appuyez sur ENTER.
- Sélectionnez Configurer et appuyez sur ENTER.
- Appuyezsur Menu et sélectionnez Ajouter. Appuyez sur ENTER.
- 5. Sélectionnez une catégorie de données et appuyez sur **ENTER**.
- Sélectionnez les données souhaitées et appuyez sur ENTER.
- Appuyez sur MENU et sélectionnez Revenir aux superpositions. Appuyez sur ENTER.
- Appuyez sur MENU, sélectionnez Configuration terminée et appuyez sur ENTER.

Personnalisation des données de superposition (Overlay)

Vous pouvez sélectionner une source de données, ajouter ou supprimer des données et définir la taille ainsi que l'emplacement des données en surimpression à l'écran.

Sélectionnez les données de surimpression qui vous intéressent dans la boîte de dialogue Configurer les positions et dimensions des éléments, et appuyez sur **MENU**. Le menu co



appuyez sur **MENU**. Le menu de configuration apparaît.

Sources de données

Permet de sélectionner l'appareil du réseau qui fournira la source de données pour un type de données sélectionné.






Pour sélectionner une source de données :

- Sélectionnez Source de données et appuyez sur ENTER.
- Sélectionnez le type de données et appuyez sur la flèche droite du pavé.
- Mettez en surbrillance la source de données qui convient et appuyez sur ENTER

Utilisation du sondeur

Cette unité prend en charge deux types d'images de sondeur : les images classiques et les images Downscan.

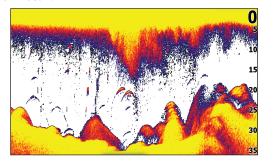

Les fonctions décrites dans cette partie concernent le sondeur conventionnel.

Reportez-vous à la partie Options Downscan pour en savoir plus sur les fonctions Downscan.

CHIRP

Une sonde CHIRP (Compressed High Intensity Radar Pulse) transmet un signal modulé en fréquence et en amplitude autour de la fréquence du modèle de sonde sélectionné.

Ce mode de fonctionnement permet d'obtenir une meilleure qualité d'image, une meilleure séparation des cibles et une plus grande profondeur de propagation.


Selon la sonde utilisée cet appareil supporte les fonctions High CHIRP, Medium CHIRP et Low CHIRP,

Pour utiliser le CHIRP, Sélectionner la fréquence CHIRP dans le menu fréquence.

Trackback

Vous pouvez consulter l'historique récent de votre sondeur en déplaçant le curseur à gauche jusqu'à ce que l'image à l'écran commence à reculer.

Déplacez la barre de l'historique du sondeur vers la droite pour rétablir le défilement normal du sonLa barre bleue d'historique du sondeur




deur ou appuyez sur **MENU** et sélectionnez *Quitter le mode Curseur*.

Menu Sondeur

Dans n'importe quelle page du sondeur, appuyez sur **MENU** pour accéder au menu Sondeur.



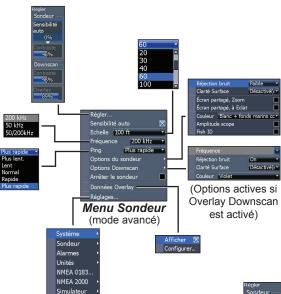

Régler

Permet d'ajuster la Sensibilité et le Contraste.



Sensibilité

Permet de configurer la quantité de détails affichés à l'écran. Une quantité trop importante de détails risque d'encombrer l'écran. Si la valeur de sensibilité est trop faible, les échos souhaités peuvent ne pas s'afficher.



REMARQUE: lorsque cette fonction est activée, vous pourrez modifier légèrement la sensibilité (+/-40%). Vous devrez la désactiver pour y apporter des modifications significatives.

Colourline

Permet de distinguer les poissons et la structure du fond en appliquant une couleur claire aux échos forts et une couleur foncée aux échos faibles. Un réglage de ligne de couleur n'affichera que les échos les plus forts dans les zones de couleurs claires.

Echelle

Sélectionne la portée la plus profonde affichée à l'écran. Les réglages d'échelle affichent la section de la colonne d'eau allant de la surface de l'eau jusqu'à l'échelle de profondeur sélectionnée.



Si vous sélectionnez une échelle de profondeur trop importante, l'unité ne sera pas en mesure de repérer le fond.

Sensibilité auto

Maintient la sensibilité à un niveau adapté à la majorité des conditions et réduit ainsi la nécessité de réglages fréquents. Cette fonction est activée par défaut.

Échelle personnalisée — Limites supérieure et inférieure

Permet de sélectionner les limites inférieures et supérieures d'une section de la colonne d'eau. Ceci permet de voir une section de la colonne d'eau n'incluant ni la surface ni le fond. Les limites doivent être séparées d'au moins 2 mètres (6 pieds et 5 pouces).







Menu Échelle personnalisée



REMARQUE: si vous utilisez une échelle personnalisée, il est probable que vous ne receviez pas de relevés numériques de profondeur ou que vous receviez des informations incorrectes sur la profondeur.

Fréquence


Contrôle la fréquence du transducer utilisé avec l'unité. Supporte les fréquences traditionnelles, CHIRP et DownScan. Seules les fréquences compatibles avec votre transducer apparaissent dans la liste.

Fréquence		
50 kHz	Propagation en eaux profondes, définition basse	
83 kHz	Cône d'émission plus large pour une couverture étendue	
200 kHz	la plus haute sensibilité et la meil- leure separation des cibles en eaux peu profondes	
Low CHIRP	Propagation en eaux profondes, définition basse	
Medium CHIRP	Meilleure propagation qu'en mode High CHIRP avec une perte minimale de la séparation des cibles	
High CHIRP	Meilleure résolution en eaux peu profondes qu'en Medium CHIRP	
Custom haut	Sélectionne une Mono- Fréquence custom dans la plage de fréquence haute ou	
Custom bas	basse pour réduire/éliminer les interférences d'autres trans- ducers CHIRP	

Vitesse Ping

Permet de configurer l'intervalle entre les ondes de sondage que le transducteur émet. Les réglages de la vitesse Ping peuvent contribuer à réduire les interférences d'autres transducteurs. Lorsque vous utilisez les modes de pêche, les réglages de la vitesse ping sont optimisés pour les conditions de pêche sélectionnées. Ainsi, dans la plupart des cas, il est inutile de modifier les réglages.

Options du sondeur

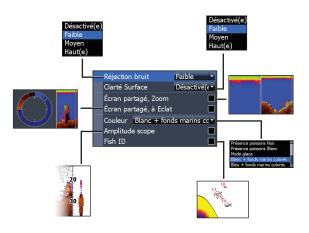

Réjection bruit

Utilise un traitement de signal avancé pour contrôler les effets que le bruit (pompes de bateaux, conditions de l'eau, démarrage du moteur, etc.) produit sur votre affichage, puis filtre les signaux indésirables.

Clarté Surface


Clarté Surface réduit le brouillage près de la surface en réduisant la sensibilité du récepteur près de la surface.




Parasites de surface

Écran partagé, Zoom et à Éclat

Permet de passer d'une vue du sondeur en mode plein écran à une vue partagée et inversement.







Écran partagé, à Éclat

Couleur

Permet de changer l'apparence de l'affichage à l'aide de palettes utilisant différentes nuances de couleurs/luminosité.

Amplitude scope

Indique l'amplitude des échos les plus récents captés par le sondeur.



Fish ID (ID Poisson)


Affiche les échos de poissons en tant que symboles de poisson au lieu d'arcs d'échos.

L'option Fish ID (ID Poisson) n'est pas la méthode de détection de poissons la plus précise puisque des structures et des débris flottants peuvent être affichés en tant que symboles de poisson à l'écran.



Options Downscan

Vous pouvez ajuster les réglages de superposition Overlay Downscan dans la page du sondeur. Les options Downscan sont décrites de façon détaillée dans la partie DSI.

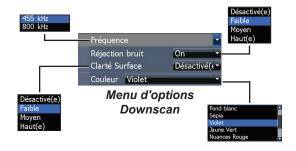




REMARQUE: le menu des options Downscan n'est disponible que si Overlay Downscan est activé.

Arrêter le sondeur


Empêche l'émission du Transducer pour réduire/ éliminer les interférences entre deux sondeurs utilisés simultanément sur le même bateau

Données Overlay

Permet de sélectionner les données à afficher en haut de la page du sondeur. La configuration des données d'overlay est présentée dans la partie Pages.




Réglages du sondeur

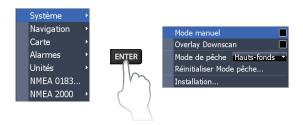

Réglages conventionnels/réglages Downscan

Il est possible de définir les réglages du sondeur Conventionnel et du sondeur Downscan dans le menu Sondeur.

Seuls les réglages du sondeur conventionnel seront visibles sur la page Sondeur.

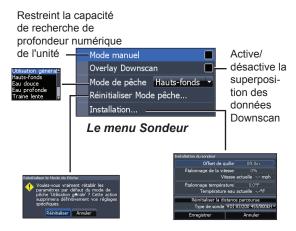

Mode Manuel

Réduit la capacité de la profondeur numérique afin que l'unité n'envoie que des signaux du sondeur à l'échelle de profondeur sélectionnée. L'affichage reste ainsi fluide lorsque la profondeur est hors de l'échelle du transducteur.



AVERTISSEMENT: le mode manuel est réservé aux utilisateurs expérimentés.

Lorsque l'unité est en mode manuel, il se peut que vous ne receviez pas de lecture de profondeur numérique ou que vous receviez des données incorrectes sur la profondeur.

Mode de pêche

Améliore les performances de votre unité: il propose des jeux prédéfinis de paramètres de sondeur correspondant à des conditions



de pêche particulières. Pour plus d'informations sur les modes de pêche, reportez-vous à la partie Principes de base.

Réinitialiser Mode pêche

Réinitialise les réglages par défaut du mode de pêche sélectionné. Cela est utile si vous souhaitez supprimer les réglages réalisés dans le mode de pêche.


Installation



Menu Installation

Offset de quille

Les transducteurs mesurent toujours la profondeur comprise entre le transducteur et le fond. Par conséquent, les relevés de profondeur ne prennent pas en compte, dans leur calcul, la distance qui sépare le transducteur de la quille ou de la surface

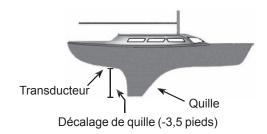

de l'eau. Avant de définir le décalage par rapport à la quille (Offset de quille), mesurez la distance entre le transducteur et la partie la plus basse de la quille. Si, par exemple, la quille se trouve à 3,5 pieds sous le transducteur, saisissez 3,5 pieds.

Étalonnage de la vitesse

Étalonne le capteur de vitesse de roue à aubes selon les indications de vitesse fournies par une source GPS.

Étalonnage température

Calibre les données du capteur de température du transducteur avec les données d'une source de température connue pour assurer la précision des informations concernant la température.

Réinitialiser la distance parcourue

Remet le loch à zéro.

Type de sonde

Sélectionne le modèle de sonde relié à votre unité.


Utilisation du sondeur DownScan

Cette unité prend en charge deux types d'images de sondeur : les images classiques et les images Downscan. Les fonctions décrites dans cette partie concernent le sondeur Downscan. Reportez-vous à la partie Utilisation du sondeur pour en savoir plus sur les fonctions et les réglages du sondeur conventionnel.

Trackback

Vous pouvez consulter l'historique du sondeur en appuyant sur la flèche gauche du pavé jusqu'à ce que le défilement de l'écran s'inverse et que la barre d'historique du sondeur apparaisse en bas


Barre de l'historique DownScan



de l'écran. Déplacez la barre de l'historique du sondeur vers la droite pour rétablir le défilement normal du sondeur ou appuyez sur **MENU** et sélectionnez *Quitter le mode Curseur*.

Menu DownScan

Appuyez sur **MENU** dans n'importe quelle page DownScan pour afficher le menu DSI.

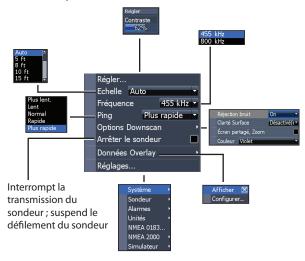

Régler

Pour ajuster les réglages de contraste, accédez à la barre de défilement Contraste.



Échelle

Les réglages d'échelle affichent la section de la colonne d'eau allant de la surface de l'eau jusqu'à l'échelle de profondeur sélectionnée.



Contraste

Règle la luminosité entre les zones claires et les zones sombres sur l'écran, ce qui permet de distinguer plus aisément les objets immergés du fond.



Contraste réglé sur 40



Contraste réglé sur 60



Contraste réglé sur 80

Les unités DSI ne proposent pas de réglage de sensibilité comme les unités de sondeur traditionnel. Dans les unités DownScan, le contraste a les mêmes fonctions que le réglage de sensibilité.

Échelle personnalisée — Limites supérieure et inférieure

Permet de sélectionner les limites inférieures et supérieures d'une section de la colonne d'eau. Vous pouvez ainsi voir une section de la colonne d'eau qui n'inclut pas la surface de l'eau.



Les limites doivent être séparées d'au moins 2 mètres (6 pieds et 5 pouces).



REMARQUE: si vous utilisez une échelle personnalisée, il est probable que vous ne receviez pas de relevés numériques de profondeur ou que vous receviez des informations incorrectes sur la profondeur.


Fréquence

Contrôlela fréquence du transducteur utilisée par l'unité. La fréquence de 800 kHz offre la meilleure résolution, alors que la fréquence de 455 kHz permet de couvrir des profondeurs plus importantes.

Vitesse Ping

Permet de configurer l'intervalle entre les ondes de sondage que le transducteur émet. Les réglages de la vitesse Ping peuvent contribuer à réduire les interférences d'autres transducteurs.

Options Downscan

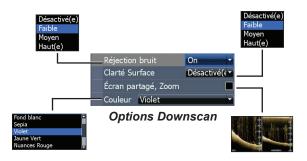

Réjection bruit

Utilise un traitement de signal avancé pour contrôler les effets que le bruit (pompes de bateaux, conditions de l'eau, démarrage du moteur, etc.) produit sur votre affichage, puis filtre les signaux indésirables.

Clarté Surface

Clarté Surface réduit le brouillage près de la surface en réduisant la sensibilité du récepteur près de la surface.



Clarté Surface configurée sur Basse.



Clarté Surface réglée sur Haut.

Couleur

Permet de sélectionner la palette de couleurs qui convient le mieux aux conditions de pêche réelles.



La palette Fond blanc est particulièrement adaptée pour la visualisation des objets en suspension. Violet convient pour visualiser les détails de la structure et déterminer la dureté du fond. Sepia est la couleur la plus adaptée pour l'observation des détails du fond

Écran partagé Zoom

Modifie l'affichage en partageant l'écran du zoom.

Arrêter le sondeur

Empêche l'émission du Transducer pour réduire/ éliminer les interférences entre deux sondeurs utilisés simultanément sur le même bateau.



REMARQUE: l'historique du sondeur (Trackback) n'est pas enregistré si le sondeur est arrêté.

Données Overlay

Permet de sélectionner les données à afficher en haut de la page DSI.

La configuration des données d'overlay est présentée dans la partie Pages.




Réglages

Permet d'accéder au menu Réglages. Reportezvous à la partie « Réglages du sondeur », à la page 23.

Réglages


Menu Réglages

Permet d'accéder aux paramètres d'installation et de configuration de votre unité.

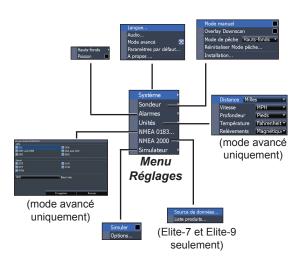

Système

Règle les paramètres de l'unité tels que la langue, la mise en sourdine et le mode avancé.

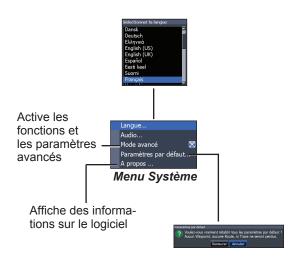

Sélectionner la langue

Permet de sélectionner la langue des menus et des zones de texte.



Audio

Règle le volume et active/désactive les fonctions audio de l'unité comme les tonalités des touches, les sons de l'alarme, etc.

Mode avancé

Active les fonctions et réglages qui sont disponibles uniquement avec des unités en mode avancé.

Paramètres par défaut

Rétablit les valeurs par défaut de tous les paramètres de l'unité.




À propos

Affiche des informations logicielles relatives à cette unité. Avant d'effectuer une mise à jour logicielle, vous pouvez accéder à l'écran À propos pour vérifier la version du logiciel utilisé par votre unité.

Lowrance met périodiquement à jour le logiciel de l'unité pour lui ajouter des fonctions et améliorer sa fonctionnalité. Pour connaître la dernière version du logiciel disponible, allez sur www.lowrance.fr.

Alarmes

Active les alarmes et sélectionne les seuils de déclenchement des alarmes. Les alarmes Arrivée, Écart de route et Mouillage ne sont disponibles qu'en mode avancé.

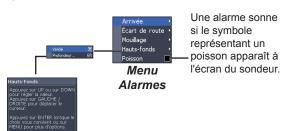


	Alarmes		
Hauts- fonds	Cette alarme sonne dès que le bateau pénètre dans des eaux plus profondes que le seuil de profondeur sélectionné.		
Poisson	Cette alarme sonne si le symbole représentant un poisson (Fish ID, ID Poisson) apparaît à l'écran du sondeur.		

Unités

Permet de sélectionner l'unité de mesure utilisée par l'unité. Les options d'unité varient selon que l'unité fonctionne en mode basique ou en mode avancé.





Sortie NMEA 0183

Vous pouvez sélectionner les phrases de sortie NMEA 0183 que l'unité utilisera lorsqu'elle sera connectée à une radio VHF ou à un autre appareil NMEA 0183.



Vous êtes libre de régler le débit, mais les réglages par défaut sont conçus pour donner des résultats optimaux dans la plupart des conditions.

NMEA 2000 (Elite-7x/Elite-9x seulement)

Lorsque l'unité est reliée à un réseau NMEA 2000, vous avez la possibilité de sélectionner une antenne GPS du réseau comme votre source GPS afin de partager les waypoints créés par la suite avec les



autres unités d'affichage du réseau. wVous n'êtes pas en mesure de partager les waypoints existants. Seuls les waypoints créés lorsque l'unité est reliée à un réseau NMEA 2000 peuvent être partagés, et seulement avec les unités figurant sur le réseau.

Liste des appareils

Permet d'afficher les données des appareils reliés à votre réseau NMEA 2000.

Simulateur

Simule l'activité GPS et/ou du sondeur. Les simulations sont personnalisables dans le menu Simulateur.

Elite-4x et Elite-5x		
Généralités		
Dimensions du boîtier	Elite-4x: 6,6" H (168 mm) x 3,6" W (96 mm); 7,5" H (189 mm) avec étrier Elite-5x: 5,4" H (136 mm) x 6,9" W (174 mm); 5,9" H (151 mm) avec étrier	
Écran	Elite-4x: (4.3" en diagonale) TFT couleurs 16 bits Solar MAX™ Full VGA Elite-5x: (5» de diagonale) couleur 16 bits VGA Solar MAX™ Plus TFT	
Norme d'étanchéité	IPX7	
Rétroéclairage	DEL (10 niveaux)	
Communications	Sortie NMEA 0183	
Déclaration de conformité	Section 15.103 des directives FCC et directive CE RTTE 1999/5/EC	

Alimentation			
Puissance de trans- mission	250 W RMS		
Alimentation requise	12 V		
Tension d'entrée	10 à 17 V		
Intensité absorbée	Nominale : 1,1 A		
Type de fusible	Automobile 3 A		
	Sondeur		
Profondeur max.	300 ft (91 m) 455/800 Khz 1000 ft (305 m) 83/200 kHz 2500 ft (762 m) 50/200 kHz		
Fréquence du transducteur	455/800 kHz, 83/200 kHz, Medium/High CHIRPz		
Vitesse max.	110 km/h		
Transducteur	HDI 50/200kHz (Low/High CHIRP) HDI 83/200kHz (Medium/High CHIRP 83/200kHz (Medium/High CHIRP)		
Câble du trans- ducteur	20 ft (6 m)		

Elite-7x et Elite-9x		
Généralités		
Dimensions du boîtier	Elite-7x: 5,3" H (234 mm) x 9,2" W (136 mm); 5,9" H (151 mm) avec étrier Elite-9x: 6,16" H (157 mm) x 11,06" W (281 mm); 6,2" H (173 mm) avec étrier	
Écran	Elite-7x: (7" en diagonale) TFT couleurs 16 bits Solar MAX™ Full VGA Elite-9x: (9» de diagonale) couleur 16 bits VGA Solar MAX™ Plus TFT	
Norme d'étanchéité	IPX7	
Rétroéclairage	DEL (10 niveaux)	
Communications	NMEA 2000 et Sortie NMEA 0183	
Déclaration de conformité	Section 15.103 des directives FCC et directive CE RTTE 1999/5/EC	
	Alimentation	
Puissance de trans- mission	Elite-7x: 250 W RMS Elite-9x: 500 W RMS	
Alimentation requise	12 V	
Tension d'entrée	10 à 17 V	
Intensité absorbée	Nominale : 1,1 A	

Type de fusible	Automobile 3 A		
	Sondeur		
Profondeur max.	Elite-7x 300 ft (91 m) 455/800 Khz 1000 ft (305 m) 83/200 kHz 2500 ft (762 m) 50/200 kHz Elite-9x 300 ft (91 m) 455/800 Khz 1000 ft (305 m) 83/200 kHz 3000 ft (914 m) 50/200 kHz		
Fréquence du transducteur	455/800 kHz, 83/200 kHz, Medium/High CHIRPz		
Vitesse max.	110 km/h		
Transducteur	HDI 50/200kHz (Low/High CHIRP) HDI 83/200kHz (Medium/High CHIRP 83/200kHz (Medium/High CHIRP)		
Câble du trans- ducteur	20 ft (6 m)		

Informations de contact

Service client:

18006284487

(de 8 h à 17 h, heure standard centrale, M-F)

(Canada)
1 855 361 1564
canada@navico.com
(de 8 h à 17 h, heure standard de l'Est, M-F)

Commande d'accessoires

http://store.navico.com/

Visitez notre site Web

www.lowrance.fr

Visitez notre site Web:

www.lowrance.fr

